W51S
中文简易说明书（簡易中国語版）

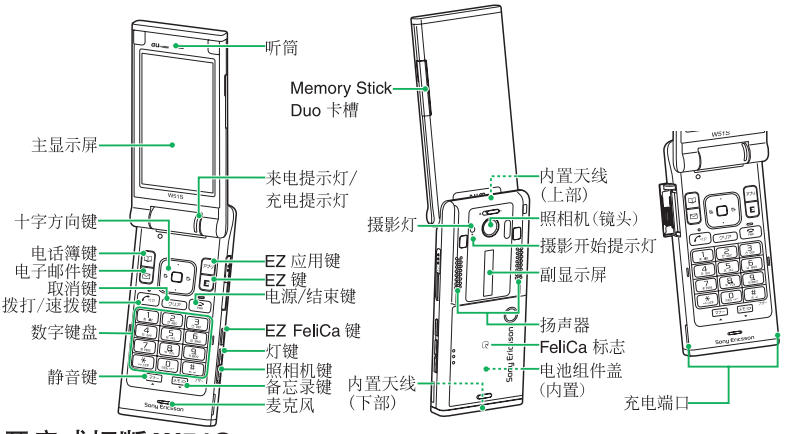

开启或切断 W51S

- 开启 W51S

  按住 [电源] 一秒钟以上。

- 切断 W51S

  按住 [电源] 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 [●][メニュー]（开始）▶按下 [0] 。

拨打和接听电话

- 拨打电话

  在待机画面：按下 [0] 到 [9] 输入您想要拨打的电话号码▶按下 [通话] 。

  结束通话：按下 [电源]

- 接听电话

  在电话铃声响起时，按下 [通话] 。

  调整听筒音量：按下 [音量]

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码

  在待机画面：按住 [アドレス帳]（电话簿键）一秒钟以上▶输入号码▶按下 [完了]（结束）。

- 查找号码

  在待机画面：按下 [アドレス帳]（电话簿键）显示电话簿▶按下 [◀▶] 显示从“あ”到“他（其它）”的组▶按下 [▲▼] 选择您查找的条目▶按下 [●][選択]（选择）来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址，从而使您能够像使用互联网一样地来收发电子邮件。

在待机画面：按下 [メール]（邮件）▶按下 [●]（ok）▶按下 [●]（ok）。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail

  注册 EZweb 服务后，您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务，请与 au 的店铺或au的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定（参见 108

页，“E-mail 和 EZweb 的最初设定”）。

・创建和发送 E-mail

在待机画面：按下✉[メール]（邮件）▶按下▲▼选择「新規作成」（创建新邮件）▶按下●[選択]（选择）▶按下▲▼选择 To“宛先”（对方邮箱地址）▶按下●[選択]（选择）▶按下▲▼选择「アドレス帳」（电话簿）▶按下●[選択]（选择）▶按下◀▶选择进入途径▶按下●[選択]（选择）▶按下▲▼选择电子邮件地址▶选择●[選択]（选择）▶按下▲▼选择 Sub“件名”（件名）▶按下●[選択]（选择）▶输入件名▶按下●[確定]（确定）▶按下▲▼选择“本文”（正文）▶按下●[選択]（选择）▶输入正文▶按下●[確定]（确定）▶按下アプリ[送信]（发送）。

・打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时，在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」（有 X 封 E-mail，X：接收到的 E-mail 的件数）。

按下●[選択]（选择）▶按下▲▼选择有新邮件的文档▶按下●[選択]（选择）▶按下▲▼选择新邮件▶按下●[表示]（显示）。

• 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

・创建和发送 C-mail

在待机画面：按住✉[メール]（邮件）一秒钟以上▶按下▲▼选择「新規作成」（创建新邮件）▶按下●[選択]（选择）▶输入正文▶按下●[確定]（确定）▶按下アプリ[送信]（发送）▶按下▲▼选择「アドレス帳から」（电话簿）▶按下●[選択]（选择）▶按下◀▶选择进入途径▶按下●[選択]（选择）▶按下▲▼选择电话号码▶按下●[選択]（选择）▶按下●[選択]（选择）。

・打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时，在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」（有 X 封 C-mail，X：接收到的 C-mail 件数）。

按下●[選択]（选择）。

使用 EZweb

EZweb 是可以让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前，您需要进行注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务，请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定（参见 108 页，“E-mail 和 EZweb 的最初设定”）。

在待机画面：按下E（EZ）▶按下◀▶选择“(EZweb)”▶按下▲▼选择「トップメニュー」（首菜单）▶按下●[選択]（选择）▶选择您想要浏览的信息网页。

使用照相机（动画/照片）

• 拍摄照片

在待机画面：按下📷[カメラキー]（照相机键）▶按下●[撮影]（摄影）拍摄照片▶按下●[保存]（保存）。

• 录制动画

在待机画面：按住📷[カメラキー]（照相机键）一秒钟以上▶按下●[録画]（录像）开始录制动画▶按下●（■）停止录制动画▶按下●[保存]（保存）。

拨打国际长途电话

举例：拨打美国长途电话 212-123-△△△△

0 0 5 3 4 5 ▶ 1 ▶ 2 1 2 ▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 按下📞。

其他手机功能

• 设定静音模式

在待机画面：按住マナー一秒钟以上。

取消静音模式：在待机画面，按住マナー一秒钟以上。

• 设定接收语音信息

在待机画面：按住メモ一秒钟以上。

取消接收语音信息：在待机画面，按住メモ一秒钟以上。